



v.1

Рис. 2


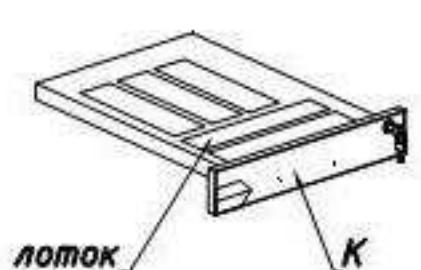


Рис.1

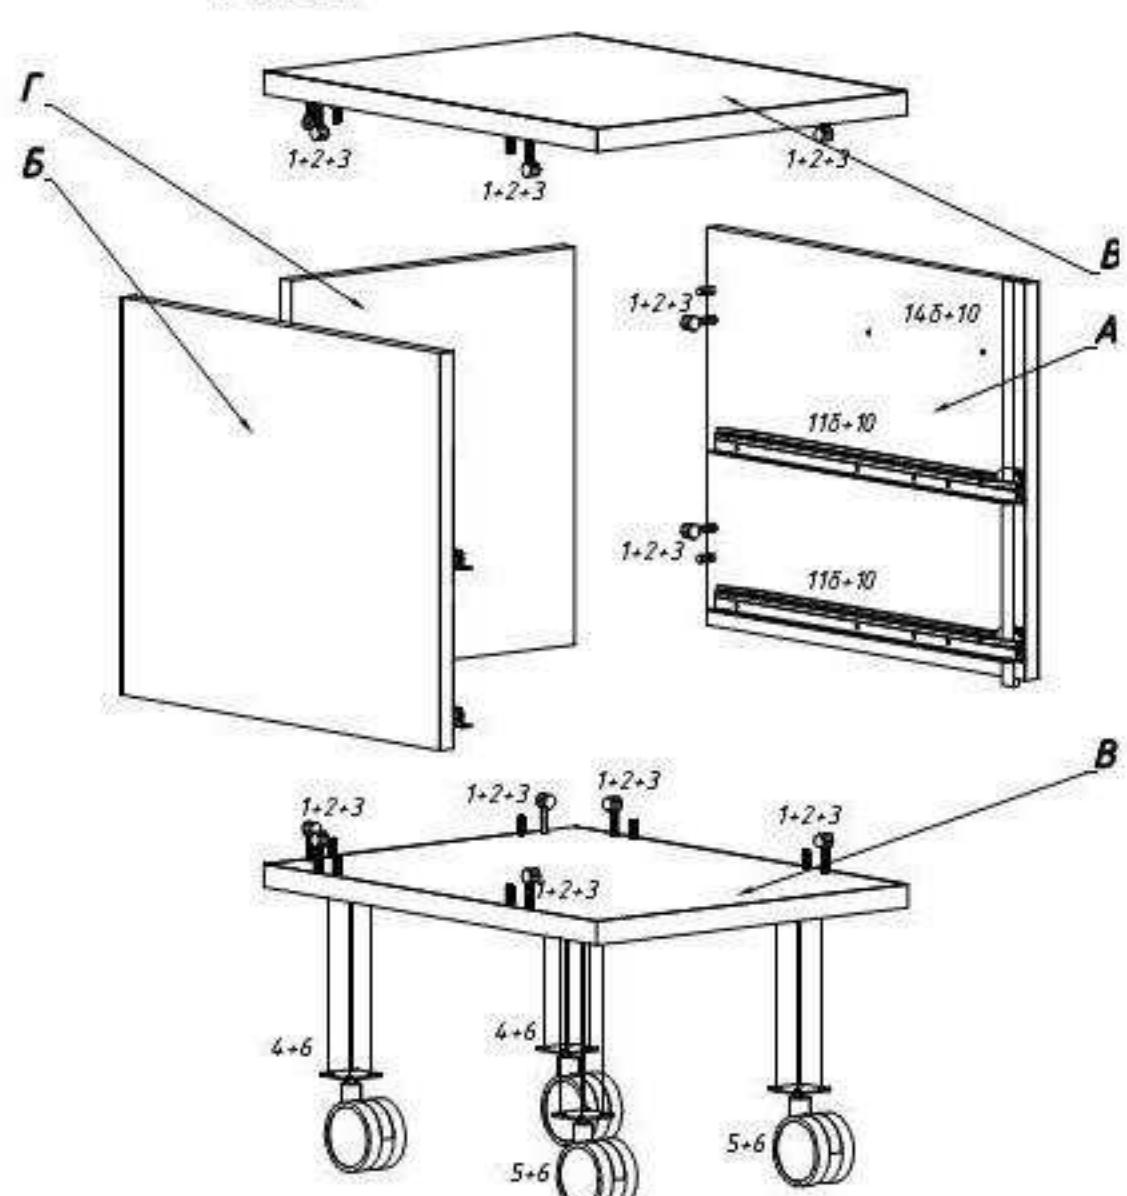

А – Боковина правая.

Б – Боковина левая.

В – Полка верхняя (нижняя).

Г – Задняя стенка тумбы.

Д – Стенка бокового ящика.


Е – Задняя стенка ящика.

Ж – Дно ящика.

К – Фасад ящика малого.

Л – Фасад ящика.

Рис. 3

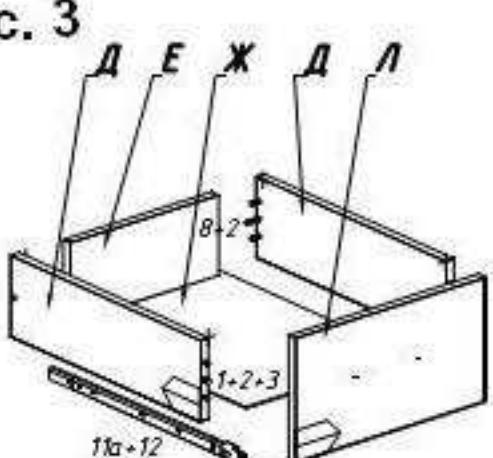

В полки верхнюю (нижнюю) (В) в отверстия $\varnothing 5$ вкрутить дюбели (1), в отверстия $\varnothing 8$ забить шканты (2).

На боковинах правой (А) и левой (Б) в отверстия $\varnothing 5$ вкрутить дюбели (1), в отверстия $\varnothing 8$ забить шканты (2).

На боковинах правой (А) установить штангу центрального замка, пеньки центрального замка с винтами.

На боковинах правой (А) и левой (Б) установить направляющие (11б) при помощи евровинтов (10) их в отверстия $\varnothing 5$.

Установить направляющие (14б) при помощи евровинтов (10) через крайние передние отверстия в направляющих.

Направляющие лотка крепить к боковинам максимально близко к задней стенке в крайнем положении

На боковинах правой (А) и левой (Б) и стенке задней (Г) в отверстия $\varnothing 15$ установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстий на торцах.

Собрать между собой детали (А,Б,В,Г), закрутив стяжки (3) до упора отверткой по часовой стрелке.

На полке нижней (В) установить ролики мебельные без тормоза (4) и с тормозом (5) при помощи саморезов (6).

Ролики (4,5) установить с одинаковым отступом от краев нижней полки с учетом радиуса вращения опор.

Собрать ящики из стенок боковых ящика (Д), стенок задних ящика (Е) и фасадов ящика (Л), при помощи дюбелей (1), шкантов (2), стяжек (3) и стяжек директа (8) с ключем (9). Установить на ящиках ручки, ушки с центрального замка, направляющие (11а) и дно (Ж) при помощи саморезов (12) и винтов (13).

Собрать ящик для канцелярских предметов из лотка (14а) и фасада ящика малого (К) при помощи винтов из комплекта.

Установить ручку и центральный замок при помощи саморезов (12) и винтов (13). На лотке (14) ящика верхнего сделать отверстия $\varnothing 2$ под саморезы (12) для установки на лоток ушка от центрального замка.

Вставить ящики в тумбу.

Установить заглушки на все отверстия стяжки (16,17).

Для регулирования положения ящиков по ширине подложить шайбу (7) между направляющей (11б, 14б) и боковиной (А,Б).

Для регулирования положения ящиков по высоте подложить шайбу между направляющей (11а, 14а) и дном ящика (Ж).

